
del aparato. horario hasta que se libere completamente qe plodueo de la misma y girela en sentido Para remover la guia, atloje el mecanismo


REMOCIÓN DE LA GUÍA

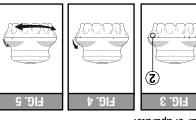

usar ei aparato.


la guia esté debidamente sujetada antes de deseado con la marca "l". Asegúrese de que longitud de corte, haga coincidir el número hasta la posición deseada. Para fijar la guia en sentido horario o antinorario (Fig.4) deslice el boton de bloqueo (Fig.4) y gire la (Fig.3) Para cambiar la longitud de corte, ros vinejes estan indicados sobre cada guia proporciona 1 longitud de corte (nivel 4). de corte (niveles 1–3). La guia no. 2 rs dnis no. 1 proporciona 3 longitudes

AJUSTE DE LA LONGITUD DE CORTE

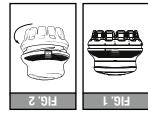

antes de usar el aparato. de que la guía esté debidamente sujetada quede firme en su lugar (Fig.2). Asegúrese en sentido antihorario hasta que haga clic y marca "I" (Fig.1) y gire la guia lentamente del aparato. Haga coincidir el circulo con la piodueo de la guia, ubicado en el costado sobre las cuchillas. Deslice el botón de los dientes apuntando hacia abajo también, apuntando hacia abajo e instale la guia, con Sostenga el aparato con las cuchillas Asegúrese de que el aparato este apagado.

INSTALACIÓN DE LA GUÍA

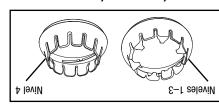

aparato sin guia puesta. Zi desea un corte al ras (nivel U), utilice el

1 (01 .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7 #	(mm 8) "S\f
8#	(mm 8) "8\£
7#	(mm 8) "4\f
L#	(mm 8) "8\f
NIVEL	LONGITUD DE CORTE

largos.

qieufes jargos para conseguir cortes más

cousednik cokies was cokios y ia guia con Utilice la guia con dientes cortos para que proporcionan 4 longitudes de corte. Este aparato incluye dos guías ajustables

durante 16 horas cada tres meses. le recomendamos que cargue el aparato la capacidad de las baterias recargables,

JITU AGIV



Para lograr un desempeño óptimo y mantener

hendiduras 1-3. brovisto sobre las cuchinas, en las Aplique unas gotas del aceite lubricante

retire la tapa y corte la punta del tubo con Antes de usar el aceite por primera vez, asegurara un rendimiento optimo. cada uso, usando el aceite provisto. Esto inpudne jas cuchilias circulares antes de IMPORTANTE - Le recomendamos que

LUBRIFICACION

el costado del aparato.

- autonomía de 20 minutos. Una carga completa ofrecerá una FI IUQICADOR IUMINOSO VOJO SE ENCENDERA.
- corriente. Enchufe el adaptador en una toma de

abagado. • Asegúrese de que el aparato esté

Conecte el cordón al enchufe ubicado en

de 3 ciclos de carga/descarga. gicausara en cabacidad máxima después del primer uso. La bateria recargable Cargue el aparato durante 16 horas antes

adaptadores puede ser peligroso. sector proveido unicamente. El uso de otros cada vez que lo use. Utilice el adaptador desempeño óptimo y resultados rápidos, el aparato con cable, y garantiza un es imprescindible, aunque desee usar primer uso. Esta primera "súper carga" cargarla durante 16 horas antes del es muy fácil de usar, pero será necesario IMPORTANTE - La cortadora Even Cut

INSTRUCCIONES DE CARGA **FUNCIONAMIENTO**

acabado uniforme. movimientos circulares. Esto garantizará un la cortadora por toda la cabeza, usando longitud deseada. Despues, vuelva a pasar todas ias direcciones nasta conseguir ia del pelo. Entonces, siga cortando en avanza en dirección contraria al crecimiento eu cnalquier dirección, siempre y cuando Cut ha sido diseñada para cortar el cabello direcciones distintas. La cortadora Even cabello largo, por que el cabello crece en Esto es normal, especialmente cuando corta principio, el corte no parecera uniforme. un acabo uniforme y perfecto. Nota: Al movimientos circulares para obtener la cabeza, termine el corte usando Desbués de usar esta técnica en toda

nuico' cou cncuillas circulares, para Está dotada de un sistema de corte rotativo cortes cortos y uniformes, con facilidad. rs colladora even Cut es ideal para realizar

qezeggg[°]

solamente, hasta haber obtenido la longitud

adelante. Concentrese en una sección

eu la parte trasera de la cabeza y que

recomendamos que empiece el corre

Para lograr resultados óptimos, le

marca "I" con el número adecuado.

para más información acerca de las

longitudes de corte).

mas simple.

la longitud de corte deseada, alineando la

En primer lugar, elija la guia deseada y fije

(véase la sección "Guías" a continuación

largos, para longitud de corte más larga

cortas (niveles 1-3), y una guia con dientes

con dientes cortos, para longitudes de corte

cm): jucjnye dos guias ajustables: una guia

cabello medio-largo o largo. No se aconseja

diaduales. lampoco es apta para cortar el

conseguir cortes uniformes, del nivel 1 al

la tècnica tradicional. De hecho, es mucho

nesqs bara cortar el cabello es distinta de

esta tecnologia revolucionaria, la tecnica

resultados uniformes garantizados. Por

UING | d. No es apta para cortes en capas o

La cortadora Even Cut ha sido diseñada para

cortar cabello de mas de 1 pulgada (2.5

movimientos amplios desde atrás hasta

coure el cabello sección por sección con

polsa de almacenaje. tijeras, aceite lubricante, una capa y una lncluye un peine, un cepillo para la nuca,

otra para longitud de corte de 1/2". longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

 Dos guías ajustables: una guía para bettectamente en la palma de la mano. Diseño ergonómico que cabe

afiladas, para lograr resultados rápidos y

 Cuchilias de acero inoxidable super comodidad y control durante el uso. abarato con cable, o carguelo para mayor

Funcionamiento con o sin cable. Utilice el

CARACTERISTICAS

Am002 f Potencia nominal de salida: 3.0V DC ZH09/09

Potencia nominal de entrada: 100/240V AC con su aparato: CA15 FI sqsbtsqor sector signiente esta proveido

obtener resultados uniformes. el cabello en cualquier dirección, y siempre

cou cocuilias circulares que permiten cortar es nus perramienta revolucionaria, equipada La cortadora de cabello Even Cut de Conair

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

inmediatamente y enderécelo. euredara durante el uso, apague el aparato aparato no esté enredado. Si el cable se 15. Siempre asegúrese de que el cable del desconectario.

Siempre apague el aparato antes de antes de conectarlo a la toma de corriente. 14. Siempre conecte el cable al aparato

conectar el aparato fuera de los Estados sasprador de enchure (no incluido) para 13. Puede que sea necesario utilizar un instrucciones.

12. Utilice este aparato solamente según las

enchufar el adaptador en la toma de conecte el cordón al aparato antes de 11. No cortocircuite el cordón. Siempre administrando oxigeno. eu serosol (spray) o donde se este

funcionar donde se estén usando productos 10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga inducadas antes de cada uso. cncyillas esten debidamente alineadas y

provocar una herida. Asegúrese de que las cuchillas rotas o dañadas. Esto podria 9. No utilice este aparato con guías o superficie mientras este funcionando. 8. No coloque el aparato en ninguna las aberturas del aparato.

7. Nunca deje caer ni inserte ningun objeto alrededor del aparato. 6. No jale, retuerza ni enrolle el cable

2. Mantenga el cable alejado de superficies

reparacion. servicio autorizado para su revisión y Regrese el aparato a un centro de

se undiese caido o si estuviese danado. qe dne unpiese inucionado mai o dne

la clavija estuviesen dañados, después 4. No opere este aparato si el cordón o No ntilice nus extension con este sparato. accesorios recomendados por el tabricante. solamente según las instrucciones. Sólo use el propósito para el cual fue disenado y 3. Utilice este aparato únicamente con uiuos o beisouas con aiguna discapacidad. 2. Este aparato no deberia ser usado por

mientras estè conectado. 1. Nunca deje el aparato desatendido incendio o heridas:

el riesgo de quemaduras, electrocución, **ADVERTENCIA** – Para reducir

AUDA 13 NA DADINU AJ ALCANZAR **JO TRATE DE**

7. Utilice el adaptador sector proveido 6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo. exbouda al agua, al vapor o a la lluvia. uso en ingares secos unicamente. **No** 10 **DESCONECTELO INMEDIATAMENTE.** Para después de que hubiese caído al agua.

5. No trate de alcanzar el aparato

3. No lo use en el baño o la ducha. bnega caer o ser empujado a una banera o

2. No coloque ni guarde el aparato donde nenos que lo esté cargando). inmediatamente despuès de usarlo (al

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al

agua u otro liquido.

l. Siempre desconecte el aparato gescarga: Para reducir el riesgo de muerte o herida por

enchufado permanece bajo tensión, aunque PELIGRO - Cualquier aparato

SOLAMENTE

PARA USO DOMESTICO DEL AGUA OGALƏJA OJAÐNƏTNAM

OJRAZU 30 S3TNA INSTRUCCIONES **LEA TODAS LAS**

eurle las cuales las siguientes: rowsk brecauciones basicas de seguridad, cialmente en la presencia de ninos, debe Siempre que use aparatos electricos, espe-

CALCAPTES IMPORTES SEGURIDAD **MEDIDAS DE**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including

READ ALL INSTRUCTIONS **BEFORE USING** KEEP AWAY FROM WATER FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by

electric shock: 1. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging unit).

2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not use appliance while bathing or in the shower. 4. Do not place appliance in, or drop into,

water or other liquid. 5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. UNPLUG IMMEDIATELY. Dry location use only. **DO NOT** expose to liquid, vapor or rain.

Unplug this appliance before cleaning. 7. Only use adapter that is specified with this unit

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Never leave a plugged-in appliance unattended. 2. This appliance should not be used by

children or individuals with certain disabilities. 3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer. Do not use

an extension cord to operate the appliance. 4. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair

5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.

6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.

7. Never drop or insert any object into any opening of the appliance. 8. Do not place the appliance on any surface

while it is operating. 9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the

blades, as injury may result. Before each use,

make certain the blades are aligned properly

and oiled.

10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.

11. Do not short the polarity (output cord). Ensure jack is plugged into the unit before plugging the adapter into outlet.

12. This power unit is intended to be correct as per instruction booklet.

13. For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet. 14. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF", then remove plug from outlet.

15. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord becomes tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

The Conair for Men Even Cut Clipper is a revolution in home hair cutting. The clipper's unique circular blades mean that it can be used in any direction over the head to maintain an all over even cut.

The clipper comes with adapter: Adapter: CA15 Rating input: 100-240V AC 50/60Hz Rating output: 3.0V DC 1500mA

FEATURES

• Corded or cordless operational clipper. Use corded for continuous power while plugged into the outlet or use cordless for total flexibility and control during use.

 Ultra sharp stainless steel blades for fast, precise cutting. • Ergonomic design – it fits into the palm of

vour hand. • 2 adjustable comb guides for grades 1-4 (comb guide 1 cuts lengths 1/8", 1/4" and

• Includes barber's comb, neck brush, scissors, storage pouch, oil, and barber

The hair clipper is perfect for maintaining

a short even length all over. It has been designed with a unique rotary cutting system and circular comb guides to give a quaranteed even finish. Because of this revolutionary technology the cutting technique differs somewhat to that of a normal clipper, in fact this cutting technique is much simpler! The Even Cut is designed for cutting grades 1-4 to an even length. It is not however, suitable **for layering or grading.** A shorter hair style length (1" or less is recommended), is needed for initial use of this item. There are two comb quides; the smaller comb quide is for grades 1-3 and the larger comb guide for grade 4. Note Comb Guides section for detailed breakdown of lengths.

Firstly, select the desired comb guide and lock the length setting in place lining up the grade length number to the grade setting indicator line.

front of your head concentrating on one area until you reach the desired length. Once you have completed this over your whole head you should then finish using 3/8" and comb guide 2 cuts lengths 1/2").

For the best results we advise you start

cutting the back of the head and with a

sweeping motion run from the back to the

circular motions as this ensures you achieve a perfect even finish. Please note that when you first begin cutting your hair you may notice that some hair is being cut and other hairs are left long. This is perfectly normal, especially if you are cutting longer hair. This is because hair grows in different directions and the Easy Cut clipper is designed to be used in all directions against the hair growth. So continue cutting in all directions until all hair is cut to length, then the use of circular motions over the whole head will ensure an even finish

OPERATION

CHARGING INSTRUCTIONS

IMPORTANT - The Even Cut is so easy to use, but before you do anything you must take your time to charge the unit for 16 hours before its first use. Even if you want to use it plugged in straight from the outlet, this initial super-charge ensures optimum power performance to give smooth fast cutting every time. Only use the adaptor supplied with this appliance. Using other adaptors may cause a hazard.

• Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 16 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

 Ensure the appliance is switched off. Insert the small plug on the charging adaptor

into the socket on the side of the appliance. • Plug the charging unit into a suitable outlet

socket. • The red charging indicator light on the power handle will illuminate when the appliance is correctly connected to the outlet.


• A full charge will supply enough power for approximately 20 minutes of use.

OILING INSTRUCTIONS

IMPORTANT - It is highly recommended before each use to oil the circular blades with the oil provided. This ensures optimum cutting performance.

For the first use you will need to use the oil supplied with the product, unscrew the cap and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.

Before each use, we recommend adding a few drops of oil provided in the oil slots inside the blade ring.

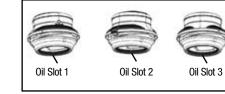

PRESERVING THE BATTERIES

the rechargeable batteries, the appliance has to be fully discharged and then recharged for 16 hours every 3 months approximately. **COMB GUIDES**


In order to maintain the optimum capacity of

This appliance is supplied with 2 adjustable

comb guides that provide 4 cutting lengths from grades 1-4.

CUTTING LENGTH	GRADE
1/8"	#1
1/4"	#2
3/8"	#3
1/2"	#4


The comb guide with the shorter teeth will cut at the 3 shorter lengths while the comb guide with the longer teeth will cut at the 1 longer length setting.

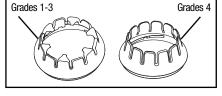

If you desire a grade 0 cut, the clipper can be used without a comb guide for an ultra close, even cut.


ATTACHING A COMB GUIDE To attach a comb guide, make sure the

appliance is switched off. Hold the clipper with the blades facing downwards and place the comb guide over the top of the clipper with the teeth of the comb facing downwards. Release the comb guide locking mechanism, located on the side of the appliance, by sliding it away from the comb guide. Line up the dot indicator on the comb guide (Fig. 1) with the grade setting marker on the clipper (Fig. 1) then gently rotate the comb guide in a counter-clockwise direction until it clicks into place (Fig. 2). Make sure that the locking mechanism is in the locked position and the comb guide is securely in place before using the clipper.

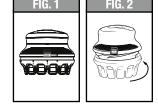

CHANGING THE COMB GUIDE LENGTH SETTING


Comb guide 1 for grades 1-3, will lock into 3 different positions, providing 3 cutting length grade settings. Comb guide 2 for grade 4, locks into 1 position and provides 1 cutting length grade setting. The comb guide will be marked with its grade settings (Fig.3). In order to change the grade setting release the comb guide locking mechanism found on the side of the clipper (Fig.4) and rotate the comb guide either clockwise or anti-clockwise as appropriate (Fig.5). Line up the grade setting you want with the 'I' mark on the clipper. Make sure that the locking mechanism is in the locked position and the comb guide is securely in place before using the clipper.

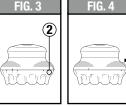



REMOVING A COMB GUIDE

To remove the comb guide unclip the guide locking mechanism found on the side of the clipper and rotate the comb guide in a clockwise direction until it is completely free of the clipper.

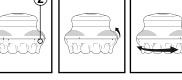

IB-10691 11PG121622

cuidadosamente antes de usario. de este producto, siempre lea las instrucciones Para su seguridad y para disfrutar plenamente Manual de instrucciones



cortes cortos y uniformes, con facilidad **EVEN CUT**

CORTADORA PROFESIONAL

PREPARATION FOR USE

- signs of damage. Do not use if damaged.
- to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc. (see Cleaning & Maintenance of clipper).
- the clipper on yourself either use mirrors or care should be taken when cutting hair in areas that have warts, moles, spots or broken skin, to prevent injury.
- Remove any head jewelry such as earrings and necklaces before use.
- For best performance use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- If hair is long, use the scissors and comb provided to cut the hair prior to using the clipper.
- Ensure the appliance is sufficiently charged or plugged into the outlet.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 15 minutes when operated from the outlet.

WARNING - The clipper is for use only on the head. Never use the clipper on the face or any other area of the body.

IMPORTANT - Do not attempt to trim hair close to your ears with the clipper. Never allow ears to enter the ring of the clipper blade.

Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. регисе пераптеп Conair Corporation

Centro de servicio ©2011 Conair Corporation

www.conair.com/registration Para registrar su producto, visitenos en:

de un Estado a otro. cos y usted puede tener otros derecnos que varian

Esta garantia le otorga derechos legales especifi-

Attach a comb guide as required. Note

• Switch on the clipper using the on/off

green LFD will illuminate

Comb Guides section for specific lengths.

sliding switch located on top of the clipper

and the blades will start to move and the

uo kedik baka nated. woqo dne jas jimitaciones mencionadas pueden daños especiales, incidentales o consecuentes, de Estados no permiten la exclusión o limitación de GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. Algunos INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL NINGUN CASO, POR NINGUN DANO ESPECIAL, CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN

bnegen no regir para usted. ta, de modo que las limitaciones mencionadas ciones sobre la duración de una garantia implici-ESCRITA. Algunos Estados no permiten limita-POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTIA PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARAN LIMITADAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PERO NO LIMITADAS A LA GARANTIA IMPLICITA RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O

a recha de tabricación. periodo de garantia será de 60 meses a partir de de envio. En ausencia del recibo de compra, el mar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones uecesigan dar una prueba de compra y deben liamanejo y envio. Los residentes de California sólo nn cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de a continuación, junto con su recibo de compra y regrese su aparato al Centro de Servicio indicado Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,

tos de materiales o fabricación. partir de la fecha de compra si presentara defecabarato sin cargo por un periodo de 60 meses a Conair reparará o remplazará (a su opción) su

CARANTIA LIMITADA DE CINCO ANOS

bara uso con/sin cabie Cortadora recargable

- Seldatauja ajustablės Bolsa de almacenaje
- 4 Aceite lubricante
- 🕙 Cepillo para la nuca 🕗 Tijeras
- Peine de peluquero



Diseño ergonómico



nuestro servicio de atención al cliente. reemplazo de las baterias, comuniquese con desechos. Para más información sobre el

EL RESTO DE LA BASURA.

LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO TIRE LA(S) BATERÍA(S) CON

DEBE(N) RECICLARSE SEGUN LAS

КЕСАКGABLE(5) DE NIQUEL E

HIDRURO METALICO, LA(S), CUAL(ES)

ESTE APARATO CONTIENE BATERIA(S

Remoción de la bateria

en materia de reciclaje y eliminación de comuniquese con las autoridades locales de los aparatos electricos y de las baterias, Para más información acerca del reciclaje recargable para reciclarla por separado. donde un profesional removerà la bateria util, lleve el aparato a un centro de reciclaje al final de su vida útil. Al final de su vida qepeu reciclarse segun las leyes vigentes medio ambiente, estas baterias y el aparato hidruro metálico (NiMH). Para proteger el Este aparato contiene baterias de niquel e RECICLAJE DE LAS BATERÍAS

alrededor del aparato. niños. No jale, retuerza ni enrolle el cable seco y seguro, tuera del alcance de los permita que enfrie y guárdelo en un lugar

Después de usar el aparato, desconéctelo,

uso. Séquelo bien antes de guardar o liĝeramente humedecido despues de cada Limpie el cuerpo del aparato con un pano

- de cada uso, usando ei aceite provisto. Lubrique ligeramente las cuchillas antes ilmpieza provisto. rimbie jas cncyiljas con el cepillo de
- Munca meta el aparato en agua. Séquela bien antes de guardar o usarla. Hefire la guia y enjuaguela en agua. óptima, limpielo después de cada uso. Para mantener este aparato en condición

CIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

aparato sin guia puesta.

Si desea un corte al ras (nivel 0), utilice el

de moiesua.

• NOTA - El cabello cortado suele

cnchillas antes de continuar.

cortar el cabello más largo.

Interrumpa el uso inmediatamente en caso

resistencia, apague el aparato y limpie las

Estire la piel en las zonas que tengan

Nunca fuerce la cortadora. Si siente

Mueva la cortadora en la dirección

UTILICE MOVIMIENTOS CIRCULARES.

PARA LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS,

bumer lugar; la cortadora no es apta para

Becnerda: su cabello debe estar corto en

estén presentes y manteniéndola lejos de

verrugas, lunares, manchas o irritaciones

de no acercarse mucho a las zonas donde

alrededor de la cabeza, teniendo cuidado

indicador iuminoso verde se encendera.

El aparato se pondrá en marcha y el

acerca de las longitudes de corte).

FUNCIONAMIENTO

Deslice el botón de encendido/apagado.

la sección "Guias" para más información

elija la longitud de corte deseada. (vēase

Instale la guia deseada sobre el cabezal y

cortadora suave y lentamente todo

Empiece en la coronilla. Mueva la

deseada, ejerciendo una presión suave.

cuchillas hagan contacto con las orejas. λ qe dojbecitos eu la parte superior del aparato a las orejas. Nunca permita que las sutes del tinal del corte, apague el aparato IMPORTANTE - No acerque mucho el necesario deshacerse de los recortes acumularse en las cuchillas. Si fuera

aparato solamente para cortar el cabello.

NOTA: No utilice el aparato durante más de o enchüfelo en una toma de corriente.

las tijeras provistas antes de utilizar el

deberia estar limpio, seco y desenredado. Para lograr resultados óptimos, el cabello

wanchas o irritaciones con mucho

Revise el cuero cabelludo para comprobar sección "Limpieza y mantenimiento"). limpias antes de cada uso (véase la

Si esta danado, no lo use.

Examine el aparato antes de cada uso

PREPARACIÓN

- Always inspect the appliance for noticeable
- Always inspect the appliance before use
- Prior to use always inspect the head for Begin cutting on the top of your head warts, moles, spots and broken skin. If using Slowly and gently steer the clipper around the scalp, taking care on areas where there ask another person to check for you. Special may be warts, moles, spots and broken skin and keep away from the ears.
 - Again, remember you must have a shorter hair style, length to begin, as this item will not work on longer, layered hair.

FOR BEST RESULTS USE IN A CIRCULAR MOTION.

- The clipper can be moved in any direction to cut your hair. Only apply gentle pressure. Never force the clipper - if resistance is experienced lift clipper away from the head, empty hair from the clipper and resume clipping.
- If using on areas where there are folds of skin, ensure the skin is stretched taught prior to cutting hair in this area.
- If you experience any discomfort stop using
- **NOTE** Hair will collect in the area inside the blade ring. This may need to be emptied before all the hair has been cut. Switch the clipper off and remove any hair by simply tapping gently on the top of the clipper.
- If you require a grade 0 cut, the clipper can be used without a comb guide attached for an ultra close, even cut.

CLEANING & MAINTENANCE OF CLIPPER

To maintain optimum performance, the

- comb guide under running water and dry thoroughly before storage or use.
- After each use ensure hair is emptied from the blade area and use the cleaning brush to
- It is highly recommended to apply a small amount of oil (provided) to the blades before each use.
- thoroughly before use or storage.

STORAGE

When not in use, allow clipper to cool and store in a safe, dry location and out of the reach of children. Never pull, twist or wrap the cord around the clipper.


appliance should be cleaned after each use: Remove the comb guide after use. Rinse the

- Never place the clipper under running water.
- clean thoroughly.
- Wipe the outside with a damp cloth and dry

This appliance contains Nickel Metal Hydride batteries. To protect the environment this appliance and its batteries must be disposed of safely. At the end of its life, please take this appliance to a recycling center, where the internal rechargeable battery should be removed by a professional and recycled separately. For more information about the recycling of electrical and battery operated appliances please contact your local council office or your household waste disposal service. For specific enquiries regarding the replacement of batteries in this product please contact our Conair Customer Care Line.



CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES. MUST BE COLLECTED RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY, DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE

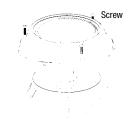

Removing the Battery





WODELO HC900R



Cord/Cordless Clipper

MODEL HC900R

Barber Comb

Scissors

4 0il


Neck Brush

Storage pouch

② 2 Adjustable Comb Guides

de la bateria

compartimiento

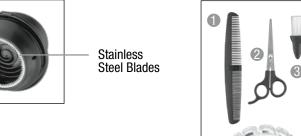

Ergonomic Design



LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED **WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state

PROFESSIONAL

maintain a short, even cut - easily!



Please register this product at www.conair.com/registration

©2011 Conair Corporation **Service Center**

Conair Corporation Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, A7 85307

bejos eu otras partes del cuerpo. Nunca lo utilice para cortar vellos faciales o **ADVERTENCIA** - Utilice este 15 minutos con cable.

Asegúrese de que el aparato esté cargado,

Si el cabello está largo, córtelo con

collares) antes de empezar el corte. Retire las alhajas (pendientes/aretes,

girededor de las verrugas, lunares, Sara evitar las neridas, corte el cadello esbejo o biga a otra persona que lo haga. su propio cabello, haga esto frente un manchas o irritaciones. Si usted corta la presencia de verrugas, lunares,

Asegúrese de que las cuchillas estén

bara asegurarse de dne uo este danado

EVEN CUT

Instruction Booklet For your safety and continued enjoyment

booklet carefully before using.

of this product, always read the instruction

11PG121622